



AL65

Wireless Mechanical Keyboard



FEEL FREE TO CONTACT OUR YUNZII TEAM IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!

FEEL FREE TO CONTACT OUR YUNZII TEAM IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!

Specification:

Model: AL65
Type: Aluminum Mechanical Keyboard
Battery: 8000mAh
Layout: 65% Layout, 68-Key
Structure: Gasket
Backlight: South-facing RGB and Side-Light
Size of Product: 319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch
Weight of Product: 1061g/2.34lb
Customization: QMK&VIA
Connection: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Wired Type-C
Keycaps: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps
System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot Swappable: Full-key hot swappable, supports 3-pin or 5-pin mechanical keyboard switches.


Switch and Indicates Instruction:

Switch:




- 1 Type-C Port
- 2 Tri-Mode Switch 2.4G/Wired/Bluetooth

Indicates:

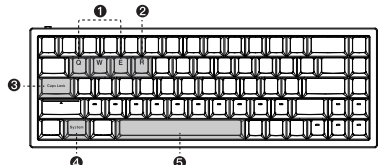

- 1 BT1/BT2/BT3
- 2 2.4G
- 3 Caps Lock
- 4 Lock Win
- 5 Charging

Wired Type-C Connection:

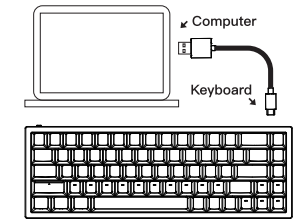


1. Switch the mode button to the Wired Mode.
2. Plug the cable that comes with the package to connect your device.
3. After the device has automatically recognized the keyboard, the connection is successful.

Note: If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

English


Bluetooth Connection: Fn+Q/W/E

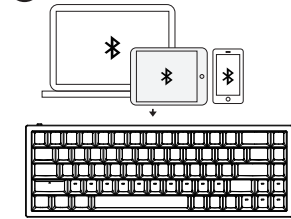

1. Switch the mode button to the BT position, and the keyboard enters Bluetooth Mode.
2. Short press Fn+Q/W/E to choose a Bluetooth channel, the Q/W/E will flash Blue/Yellow/Red slowly.
3. Long press Fn+Q/W/E to the Bluetooth pairing mode, and the Q/W/E will fast flash Blue/Yellow/Red.
4. Select the YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3 to connect it. The channel key will stay on, and then it will be restored to normal backlight.

Note: If pairing fails, the Q/W/E key will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 20 seconds, the Q/W/E key and backlight will be turned off; If there is no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, the Q/W/E key and backlight will be turned off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

2.4G Connection: Fn+R

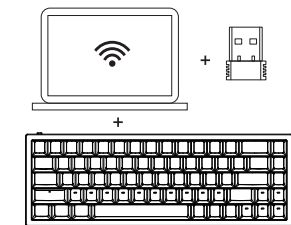

1. Switch the mode button to the 2.4G position, and the keyboard enters 2.4G Wireless Mode.
2. Long press Fn+R to the 2.4G wireless pairing mode, and the R-key will fast flash Green.
3. Plug the 2.4 G dongle into an empty USB port in your device, the R-key will stay on, and then it will be restored to the normal backlight.

Note: If pairing fails, the R-key will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 20 seconds, the R-key and backlight will be turned off; If there is no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, the R-key and backlight will be turned off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

Backlights:

The Backlights and Side-Light of the AL65 keyboard can be customized by QMK/VIA.

- Fn+Backspace=Backlight Effect ON/OFF
- Fn+|=Change Backlight Effect
- Fn+Enter=Change Backlight Color
- Fn+↑=Brightness ↑
- Fn+↓=Brightness ↓
- Fn+→=Blinking Speed ↑
- Fn+←=Blinking Speed ↓
- Fn+Delete=Change Side-Light Effect
- Fn+PgUp=Side-Light Brightness ↑
- Fn+PgDn=Side-Light Brightness ↓

Shortcuts:

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+Q=BT1
- Fn+W=BT2
- Fn+E=BT3
- Fn+R=2.4G
- Fn+ESC=" ` " "
- Fn+Left Shift+ESC=" ~ " "
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Spacebar=Reset
- Fn+Right Ctrl=Check Battery Level

Fn Shortcuts:

Windows **Fn+S** Double press the Fn key to switch between Numeric Keys/F-Function

Reset Keyboard: Long press Fn+Spacebar
The backlight will flash white 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate resetting is successful.

Fn+1= Screen Brightness ↓	Fn+2= Screen Brightness ↑	Fn+3= Choose a window or desktop (Win+Tab)
Fn+4= Computer	Fn+5= Email	Fn+6= Homepage
Fn+7= Previous Song	Fn+8= Play/Pause	Fn+9= Next Song
Fn+0= Mute	Fn+"_"= Volume ↓	Fn+"="= Volume ↑

Double press the Fn key to switch the function of the number keys, from "ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '-', '=', '+' to ESC, F1-F12:

Fn+F1=1	Fn+F2=2	Fn+F3=3
Fn+F4=4	Fn+F5=5	Fn+F6=6
Fn+F7=7	Fn+F8=8	Fn+F9=9
Fn+F10=0	Fn+F11=F11	Fn+F12=F12

MacOS **Fn+A** Double press the Fn key to switch between Numeric Keys/F-Function

Reset Keyboard: Long press Fn+Spacebar
The backlight will flash white 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate resetting is successful.

Fn+1= Screen Brightness ↓	Fn+2= Screen Brightness ↑	Fn+3= Mission Control
Fn+4= Launchpad	Fn+5= No Function	Fn+6= No Function
Fn+7= Previous Song	Fn+8= Play/Pause	Fn+9= Next Song
Fn+0= Mute	Fn+"_"= Volume ↓	Fn+"="= Volume ↑

Double press the Fn key to switch the function of the number keys, from "ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '-', '=', '+' to ESC, F1-F12:

Fn+F1=1	Fn+F2=2	Fn+F3=3
Fn+F4=4	Fn+F5=5	Fn+F6=6
Fn+F7=7	Fn+F8=8	Fn+F9=9
Fn+F10=0	Fn+F11=F11	Fn+F12=F12

Note: Please do not lock Win when you switch the keyboard system to the MacOS, the function of the Win/Alt keys will be exchanged.

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 10%, the Spacebar will fast flash red; When plugging the cable to charge it, the Spacebar will stay on Green for 5 seconds, and then restore to the normal lighting mode.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the Fn+Right Ctrl to check the battery level, and the numbers 1 to 0 will light up to show the power ratio, when released, the keyboard restores to its previous backlight mode.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 4 minutes, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After 30 minutes of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnect and the keyboard will awaken by pressing a key. The keyboard automatically

How to customize your AL65 keyboard?

1. Connect your keyboard to your computer in wired mode, and download the .json file from the YUNZII official website.
2. Open the VIA Website: <https://usevia.app/>, and click "Authorize device" to pair the keyboard.
3. Click "SETTINGS" to turn on the "Show Design Tab".
4. Open the DESIGN page on the VIA website, and upload the .json file that you downloaded from the YUNZII official website.
5. After the connection is complete, you can customize your keyboard now.

ATTENTION:

1. The AL65 Mechanical Keyboard is Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired connection, the keyboard accessories are in the accessory box.
2. The AL65 keyboard supports 3 channels for Bluetooth connection, and intelligence to recognize Bluetooth 3.0-5.0 standard communication.
3. The AL65 is a QMK/VIA keyboard, customers can download the corresponding file from YUNZII official website, and then customize the keyboard through the VIA website: <https://usevia.app/>
4. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device to check where the problem is.
5. When the keyboard backlight dims or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press Fn+Right Ctrl to check the battery level in wireless mode, or check if the pin of the switch is bent or the socket was broken. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; If it's a pin problem, please try a new switch, if it's a socket problem, please contact our YUNZII after-sale team.
6. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white, if so, please press Fn+Win to unlock the Win-Key; If it is not solved, please check if the operating system has been changed to the MacOS (the Win and Alt function are exchanged), if so, please press Fn+S to switch the system to the Windows.
7. YUNZII AL65 is designed with a built-in 8000mAh lithium battery, for the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature, please do not use it at high temperatures or near fire sources.
8. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
9. If you have any questions about the product or use, please contact the YUNZII after-sales team, we will get back to you in 48 hours!


Content List:

1. AL65 Keyboard*1
2. USB Cable for TYPE-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. Dust Cover*1
7. Extra Keycaps and Switches


Installation:

+ Switch


The pin is bent/broken

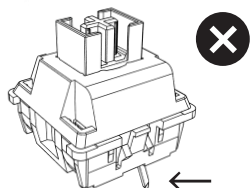

Normal

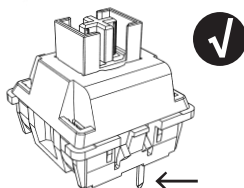


Make sure the switch pin is straight before you install it.

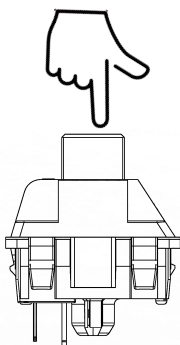

Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


Keycap

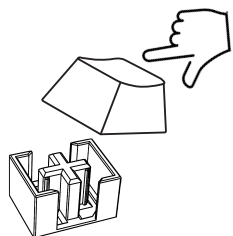

Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.

Package Included:

- 1x AL65 Mechanical Keyboard
- 1x USB Cable for Type-C
- 1x Manual
- 1x Switch&Keycap Puller
- 1x 2.4G Dongle
- 2x Extra Switches
- Extra Keycaps

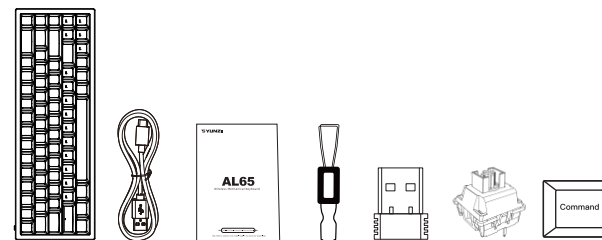

VIA Customization:

Please visit the <https://usevia.app/> to customize your keyboard online. If the VIA cannot recognize your keyboard, please download the JSON file from our official website or contact our support team.



* The online VIA customization can only run on the latest version of Chrome, Edge, and Opera browsers.

* VIA can only work when the keyboard is connected in wired mode to the computer.

WARRANTY

The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：

型号：AL65

键盘类型：铝系列机械键盘

电池：8000mAh

按键布局：65%布局，68键

结构：Gasket

灯光：下灯位背光，侧灯

产品尺寸：319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch

产品重量：1061g/2.34lb

自定义：QMK&VIA

连接：蓝牙3.0/5.0&2.4G&有线

键帽：双注塑PBT原厂高度键帽

兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS

热插拔：全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体。


开关及指示灯说明：

开关




- 1 Type-C连接端口
- 2 2.4G/有线/蓝牙 三模式切换开关

指示灯

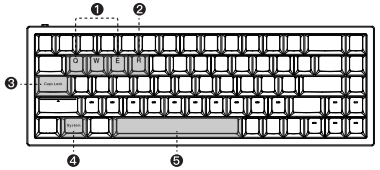

- 1 蓝牙连接指示灯
- 2 2.4G连接指示灯
- 3 大小写指示灯
- 4 锁Win指示灯
- 5 充电指示灯


有线Type-C连接：

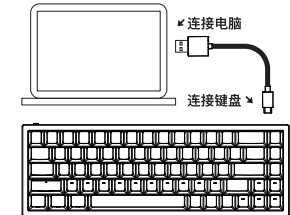

1. 拨动模式开关至有线位置，键盘进入有线Type-C模式。
2. 用配带的Type-C线插入接口，同设备进行连接。
3. 设备自动识别键盘后，连接成功。

注意：如连接失败，请尝试使用新的连接线/接口/新设备重连，查看问题所在。


蓝牙连接：Fn+Q/W/E

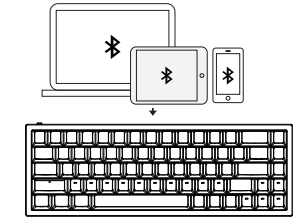

1. 拨动模式开关至BT位置，键盘进入蓝牙模式。
2. 短按Fn+Q/W/E选择蓝牙通道，此时按键慢闪蓝/黄/红色。
3. 长按Fn+Q/W/E进入蓝牙匹配模式，此时按键快闪蓝/黄/红色。
4. 在设备上选择YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3进行配对，配对成功后按键长亮，随即恢复正常背光。

注意：如配对失败，键盘Q/W/E键恢复慢闪，请重新进行连接。切换通道后，慢闪20秒无操作，Q/W/E键与背光一起熄灭；进入配对模式后，快闪60秒无操作，Q/W/E键与背光一起熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

2.4G连接：Fn+R

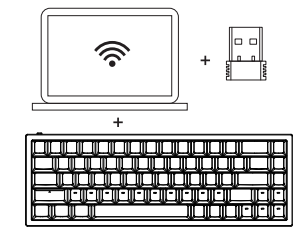

1. 拨动模式开关至2.4G位置，键盘进入2.4G无线模式。
2. 长按Fn+R进入2.4G对码模式，此时按键快闪绿色。
3. 将2.4G接收器插到电脑空闲的USB端口上，配对成功后按键长亮，随即恢复正常背光。

注意：如配对失败，键盘R键恢复慢闪，请重新进行连接。切换通道后，慢闪20秒无操作，R键与背光一起熄灭；进入配对模式后，快闪60秒无操作，R键与背光一起熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

灯光操作说明：

AL65键盘的背光和侧光可以通过QMK/VIA进行设置。

■ Fn+Backspace=背光灯效ON/OFF

■ Fn+|=切换背光灯效模式

■ Fn+Enter=切换背光灯效颜色

■ Fn+↑=背光亮度+

■ Fn+↓=背光亮度-

■ Fn+→=背光速度+

■ Fn+←=背光速度-

■ Fn+Delete=切换侧灯灯效模式

■ Fn+PgUp=侧灯亮度+

■ Fn+PgDn=侧灯亮度-

快捷键：

■ Fn+A=MacOS

■ Fn+S=Windows

■ Fn+Q=蓝牙1

■ Fn+W=蓝牙2

■ Fn+E=蓝牙3

■ Fn+R=2.4G

■ Fn+ESC=“`”

■ Fn+左Shift+ESC=“~”

■ Fn+Win=锁Win

■ Fn+空格=键盘重置

■ Fn+右Ctrl=查询电池电量

Fn组合键

Windows **Fn+S** 双击Fn切换数字键/F功能

恢复出厂设置：长按Fn+空格
背光闪烁3次白光之后恢复正常背光，重置成功。

FN+1= 屏幕亮度-	FN+2= 屏幕亮度+	FN+3= 选择窗口/桌面 (Win+Tab)
FN+4= 我的电脑	FN+5= 邮件	FN+6= 主页
FN+7= 上一曲	FN+8= 播放/暂停	FN+9= 下一曲
FN+0= 静音	FN+“_”= 音量-	FN+“=”= 音量+

双击Fn切换数字区功能，此时按键功能：ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, “_”, “=”切换为：ESC, F1-F12功能：

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS **Fn+A** 双击Fn切换数字键/F功能

恢复出厂设置：长按Fn+空格
背光闪烁3次白光之后恢复正常背光，重置成功。

FN+1= 屏幕亮度-	FN+2= 屏幕亮度+	FN+3= 任务控制器
FN+4= 启动台	FN+5= 无	FN+6= 无
FN+7= 上一曲	FN+8= 播放/暂停	FN+9= 下一曲
FN+0= 静音	FN+“_”= 音量-	FN+“=”= 音量+

双击Fn切换数字区功能，此时按键功能：ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, “_”, “=”切换为：ESC, F1-F12功能：

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

注意：请不要在切换至MacOS时锁Win，系统切换后Win/Alt功能会互换。

电量说明：

低电模式&充电

电量低于10%，空格键红灯快闪；当插入连接线为键盘充电时，空格键会长亮5秒绿色，随即恢复正常灯光模式。

注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

电量查询

在2.4G/蓝牙模式下，按住Fn+右Ctrl查询电池电量，背光熄灭，数字键1到0亮灯，显示电量占比。松开时，键盘恢复此前背光模式。

省电模式

在无线模式时（蓝牙/2.4G），4分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时背光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。30分钟无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。

如何自定义键盘？

1. 在有线模式连接电脑，从YUNZII官网下载相应型号的json文件。
2. 打开VIA网站：<https://usevia.app/>，点击“Authorize device”与设备连接。
3. 点击“SETTINGS”，将“Show Design Tab”打开。
4. 点开VIA网站DESIGN页面，上传从YUNZII下载的json文件。
5. 连接完成，即可进行自定义设置。

注意事项：

1. 此AL65机械键盘为三模蓝牙3.0/5.0&2.4G无线&TYPE-C有线连接，键盘的配件都在配件盒内。
2. AL65键盘采用3通道蓝牙连接，智能识别蓝牙3.0-5.0标准通信。
3. AL65是QMK/VIA键盘，用户可通过在YUNZII官网下载相应文件，通过VIA网站：<https://usevia.app/> 进行键盘自定义设置。
4. 当键盘连接设备，但设备无法连接或识别，请检查连接步骤/模式切换是否正确，或尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接，查看问题所在。
5. 当键盘背光变暗，或产品使用不正常，按键输出有延迟/重复字符时，请按Fn+右Ctrl在无线模式下检查电池电量，或查看按键轴体脚垫是否弯曲，轴座是否脱落。若电量不足，需要及时给键盘充电；若为轴体问题，请更换新轴体，如轴座脱落，请联系YUNZII售后支持团队。
6. 当Win键无法输出正常功能时，请先检查Win键是否亮起白灯，如是请按Fn+Win解锁Win键；如无法解决，请查看键盘操作系统是否被切换至MacOS（Win和Alt功能调换），如是请按Fn+S切换到Win操作系统。
7. YUNZII AL65为内置锂电设计，此键盘采用8000mAh锂电池，为使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
8. 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，避免发生意外风险。
9. 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII售后支持团队，我们将于48小时内对您进行回复！

物品清单：

1. AL65键盘*1
2. TYPE-C数据线*1
3. 拔键拔轴二合一工具*1
4. 功能卡说明书*1
5. 2.4G接收器*1
6. 防尘罩*1
7. 增补键帽增补轴

製品情報:

モデル: AL65

タイプ: アルミニウム メカニカル キーボード

バッテリー: 8000mAh

レイアウト: 65%レイアウト、68キー

構造: ガスケット

バックライト: 南向きRGBおよびサイドライト

製品のサイズ: 319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch

製品の重量: 1061g/2.34lb

カスタマイズ: QMK&VIA

接続: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&有線Type-C

キーキャップ: ダブルショットPBTチェリブプロファイルキーキャップ

システム: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

ホットスワップ対応: フルキーホットスワップابل、

3ピンまたは5ピンメカニカルキーボードスイッチ


スイッチとインジケータ指示:

スイッチ




- ① Type-Cポート
- ② トライモードスイッチ 2.4G/有線/Bluetooth

インジケータ

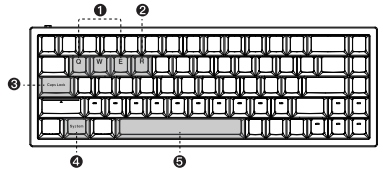

- ① BT1/BT2/BT3
- ② 2.4G
- ③ キャップスロック
- ④ ロックウィン
- ⑤ 充電中


有線Type-C接続:

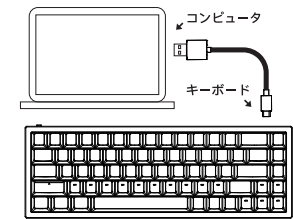

- モードボタンを有線モードに切り替える。
- 同梱のケーブルをデバイスに接続します。
- パソコンがキーボードを自動認識した後、接続に成功しました。

注: ペアリングに失敗した場合は、新しいケーブル/ポート/デバイスを試して、問題がどこにあるかを確認してください。


Bluetooth接続: Fn+Q/W/E

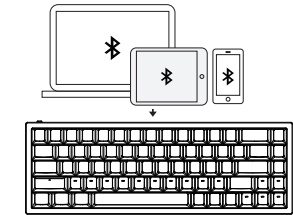

- モードボタンをBTの位置に切り替えると、キーボードはBluetoothモードになります。
- Fn+Q/W/Eを押してBluetoothチャンネルを選択し、Q/W/Eが青/黄/赤にゆっくりと点滅します。
- Fn+Q/W/Eを長押ししてBluetoothペアリングモードにすると、Q/W/Eが青/黄/赤に高速点滅します。
- YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3を選択して接続すると、チャンネルキーが点灯したまま、通常のバックライトに戻ります。

注意: ペアリングに失敗した場合、キーボードQ/W/Eキーがスローフラッシュに戻りますので、再接続をお願いします。チャンネル切り替え後、スローフラッシュ20秒無操作、Q/W/Eキーはバックライトと共に消灯、ペアリングモードに入ると、フラッシュ60秒無操作、Q/W/Eキーはバックライトと共に消灯します。再接続が必要な場合はキーボードを起動してから操作します。

2.4G接続: Fn+R

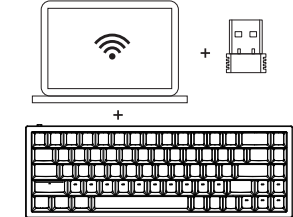

- モードボタンを2.4Gの位置に切り替えると、キーボードは2.4Gワイヤレスモードになります。
- Fn+Rを長押しすると2.4Gワイヤレスペアリングモードになり、Rキーが緑色に点滅します。
- 2.4Gレシーバをパソコンの空きUSBポートに差し込み、ペアリングに成功するとキーが点灯し、正常なバックライトに戻ります。

注意: ペアリングに失敗し、キーボードのRキーがスローフラッシュに戻った場合は、再接続をお願いします。チャンネル切り替え後、スローフラッシュ20秒無操作でRキーとバックライトが共に消灯します。ペアリングモードに入ると、フラッシュ60秒無操作でRキーとバックライトが共に消灯します。再接続が必要な場合は、キーボードを起動してから操作します。

バックライト:

AL65キーボードのバックライトとサイドライトはQMK/VIAでカスタマイズできます。

- Fn+Backspace=バックライト効果ON/OFF
- Fn+|=バックライト効果の変更
- Fn+Enter=バックライト色の変更
- Fn+↑=明るさ↑
- Fn+↓=明るさ↓
- Fn+→=点滅速度↑
- Fn+←=点滅速度↓
- Fn+Delete=サイドライト効果の変更
- Fn+PgUp=サイドライトの明るさ↑
- Fn+PgDn=サイドライトの明るさ↓

ショートカットキー:

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+Q=BT1
- Fn+W=BT2
- Fn+E=BT3
- Fn+R=2.4G
- Fn+ESC=" `"
- Fn+左Shift+ESC=" ~"
- Fn+Win=ロックWin
- Fn+スペースキー=リセット
- Fn+右Ctrl=バッテリー残量確認

Fnショートカット:

Windows Fnキーを2回押すと、数字キー/Fファンクションが切り替わります。

キーボードをリセットする:Fn+スペースバーの長押し
バックライトが3回白く点滅し、リセットが成功したことを示す通常の照明モードに戻ります。

FN+1= 画面の明るさ ↓	FN+2= 画面の明るさ ↑	FN+3= ウィンドウまたはデスクトップの選択 (Win+Tab)
FN+4= コンピュータ	FN+5= メール	FN+6= ホームページ
FN+7= 前の曲	FN+8= 再生/一時停止	FN+9= 次の曲
FN+0= ミュート	FN+"_"= ボリューム↓	FN+"+="= ボリューム↑

Fnキーのダブル押しで、数字キーの機能を「ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '_-', '=+'」から「ESC, F1-F12」に切り替える:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS Fn+A Fnキーのダブル押しで、数字キー/Fファンクションを切り替える。

キーボードをリセット:Fn+スペースバーの長押し
バックライトが3回白く点滅し、リセットが成功したことを示す通常の照明モードに戻ります。

FN+1= 画面の明るさ ↓	FN+2= 画面の明るさ ↑	FN+3= ミッションコントロール
FN+4= ランチパッド	FN+5= 機能なし	FN+6= 機能なし
FN+7= 前の曲	FN+8= 再生/一時停止	FN+9= 次の曲
FN+0= ミュート	FN+"_"= ボリューム↓	FN+"+="= ボリューム↑

Fnキーのダブル押しで、数字キーの機能を「ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '_-', '=+'」から「ESC, F1-F12」に切り替える:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

注: キーボードシステムをMacOSに切り替えた時、Winをロックしないでください、Win/Altキーの機能が交換されます。

バッテリー:

低電力モードと充電

バッテリー残量が10%以下になると、スペースキーが赤く点滅します。ケーブルを接続して充電すると、スペースキーは5秒間緑色に点灯し、通常の点灯モードに戻ります。

注: キーボードの充電時間は、充電中の電力差によって若干異なります。

バッテリー残量確認

キーボードが2.4G/Bluetoothモードの時、Fn+右Ctrlキーを押して電池残量を確認すると、バックライトが消灯し、1から0の数字が点灯して電力比を示し、離すと元のバックライトモードに戻ります。

省電力モード

ワイヤレス接続時 (Bluetooth/2.4G)、4分以内に操作がない場合、キーボードはスリープモードに入り、ライトは消灯し、接続状態のキーボードになります。キーが目覚めると同時に文字が出力されます。無操作状態が30分続くと、キーボードはディープスリープモードに入り、キーボードが切断され、キーを押すとキーボードが目覚めます。覚醒後、キーボードは自動的に再接続します。接続後、文字の出力は正常です。

AL65キーボードをカスタマイズするには?

- キーボードを有線モードでコンピュータに接続し、YUNZII公式サイトからjsonファイルをダウンロードします。
- VIAウェブサイト (<https://usevia.app/>) を開き、「Authorize device」をクリックしてキーボードをペアリングします。
- 「SETTINGS」をクリックし、「Show Design Tab」をオンにします。
- VIAウェブサイトのDESIGNページを開き、YUNZII公式ウェブサイトからダウンロードした.jsonファイルをアップロードします。
- 接続が完了すると、キーボードのカスタマイズが可能になります。

注意:

- AL65メカニカルキーボードはBluetooth 3.0/5.0&2.4Gワイヤレス &TYPE-C有線接続の3モードです。
- AL65キーボードは、Bluetooth接続のための3つのチャネルをサポートし、Bluetooth 3.0-5.0標準通信を認識するためのインテリジェンス。
- AL65はQMK/VIAキーボードで、YUNZII公式ウェブサイトから対応ファイルをダウンロードし、VIAウェブサイト<https://usevia.app/>。
- キーボードをデバイスに接続したが、デバイスに認識されない、または接続できない場合、接続手順/モードスイッチが正しいかどうかを確認するか、新しいケーブル/USBポート/新しいデバイスを試して、問題がどこにあるかを確認してください。
- キーボードのバックライトが暗くなったり、製品が異常に使用されている場合(文字を入力する時や文字を繰り返す時)、Fn+右Ctrlキーを押してワイヤレスモードの電池残量を確認するか、スイッチのピンが曲がっていないか、ソケットが壊れていないか確認してください。電池残量が少ない場合は、キーボードを充電してください。ピンの問題であれば、新しいスイッチをお試しください。ソケットの問題であれば、YUNZIIアフターセールスチームにご連絡ください。
- Winキーが異常に使用されている場合、Winキーが白く点灯しているかどうかを確認してください。点灯している場合、Fn+Winを押してWinキーのロックを解除してください。解決しない場合、オペレーティングシステムがMacOSに変更されているかどうかを確認してください (WinとAlt機能が交換されています)、変更されている場合、Fn+Sを押してシステムをWindowsに切り替えてください。
- YUNZII AL65は8000mAhのリチウム電池を内蔵するように設計されています、ユーザーの安全のために、製品は室温の室内でのみ使用することができます、高温や火源の近くでは使用しないでください。
- 製品が修理できないほど破損した場合、分解したり火に投げ込んだりしないでください。偶発的な危険を避けるため、専門のスクラップ・ステーションまたは特別リサイクル・ボックスに廃棄に出してください。
- 製品または使用に関する質問がある場合は、YUNZIIアフターセールスチームに連絡してください、私たちは48時間以内に返信されます!

コンテンツリスト:

- AL65キーボード*1
- TYPE-C用USBケーブル*1
- スイッチ&キーキャップブローラー*1
- ファンクションカード&マニュアル*1
- 2.4G Dongle*1
- 塵カバー*1
- 予備のキーキャップとスイッチ

상품 정보:

모델 번호:AL65

키보드 종류: 알루미늄기계키보드

배터리: 8000mAh

레이아웃: 65% 레이아웃, 68키

구조: Gasket

조명:남향 RGB와 사이드 라이트

제품 사이즈: 319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch

제품 중량: 1061g/2.34lb

사용자 정의: QMK&VIA

연결: 블루투스3.0/5.0&2.4G&Type-C케이블

키캡 : 더블 사출 PBT 오리지널 키놀이 키캡

매칭 시스템: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

핫스왑블: 풀 키 핫스왑 가능하며 3핀 또는 5핀 기계식 스위치를 지원합니다.


스위치를 지시등 설명:

스위치




- 1 Type-C 커넥터
- 2 2.4G/유선/블루투스 3모드 전환스위치

지시등

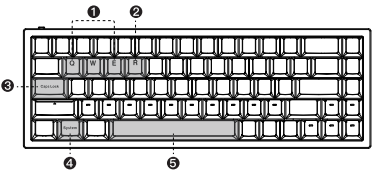

- 1 BT1/BT2/BT3
- 2 2.4G
- 3 Caps Lock
- 4 잠금 Win
- 5 충전 지시등

유선 Type-C 연결:

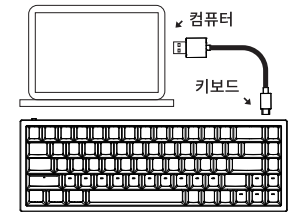


1. 모드 스위치를 유선 위치로 돌리면 키보드가 유선 Type-C 모드로 들어갑니다.
2. 테이프의 Type-C 라인을 인터페이스에 삽입하고 장비와 연결합니다.
3. 컴퓨터가 자동으로 키보드를 인식한 후 연결에 성공했습니다.

주의: 접속에 실패하였을 경우, 새로운 접속선/접속구/신규장비로 재접속하여 문제점을 확인하시기 바랍니다.

한국어


블루투스연결: Fn+Q/W/E

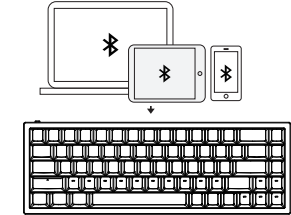

1. 모드 스위치를 BT 위치로 돌리면 키보드가 블루투스 모드로 들어갑니다.
2. Fn+Q/W/E를 짧게 누르고 블루투스 채널을 선택하면 Q/W/E가 천천히 파란색/노란색/빨간색으로 깜빡입니다.
3. Fn+Q/W/E를 길게 눌러 블루투스 매칭 모드로 들어가며 이때 Q/W/E는 파란색/노란색/빨간색으로 깜빡입니다.
4. 장비에서 YUNZIIAL65BT1/BT2BT3를 선택하여 페어링에 성공한 후 버튼이 켜지고 정상적인 백라이트로 돌아갑니다.

주의: 페어링에 실패하여 키보드 Q/W/E 키가 플래시등을 재개할 경우 재접속 하십시오. 채널 전환 후 20초간 슬로우 플래시 무동작으로 Q/W/E 키와 백라이트가 함께 소등되고, 페어링 모드 진입 후 60초간 플래시 플래시 무동작으로 Q/W/E 키와 백라이트가 함께 소등되며, 재연결이 필요한 경우 키보드를 깨운 후 동작하십시오.

2.4G연결: Fn+R

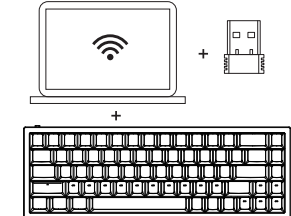

1. 모드 스위치를 2.4G 위치로 돌리면 키보드가 2.4G 무선 모드에 들어갑니다.
2. Fn+R을 길게 눌러 2.4G 코드 모드로 들어가면 R키가 녹색으로 깜빡입니다.
3. 컴퓨터의 유류 USB 포트에 2.4G 수신기를 꽂고 페어링에 성공한 후 버튼이 켜진 다음 정상 백라이트로 돌아갑니다.

주의: 페어링에 실패하고 키보드 R키가 플래시등을 재개하면 다시 접속해 주세요. 채널 전환 후 20초간 스트로보 무작동, R키와 백라이트가 함께 꺼지고, 페어링 모드 진입 후 60초간 스트로보 무작동, R키와 백라이트가 함께 꺼지며, 재연결이 필요한 경우 키보드를 깨운 후 다시 작동하십시오.

조명 작동 지침:

AL65 키보드의 백라이트와 사이드라이트는 QMK/VIA를 통해 설정할 수 있습니다.

■Fn+Backspace=백라이트 이펙트 ON/OFF

■Fn+|=백라이트 효과 모드 전환

■Fn+Enter=백라이트 효과 색상 전환

■Fn+↑=백라이트 밝기+

■Fn+↓=백라이트 밝기-

■Fn+→=백라이트 속도+

■Fn+←=백라이트 속도-

■Fn+Delete=사이드 라이트 모드 전환

■Fn+PgUp=사이드 라이트 밝기+

■Fn+PgDn=사이드 라이트 밝기-

단축 키:

■Fn+A=MacOS

■Fn+S=Windows

■Fn+Q=BT1

■Fn+W=BT2

■Fn+E=BT3

■Fn+R=2.4G

■Fn+ESC=" ` ~ "

■Fn+왼쪽 Shift+ESC=" ~ "

■Fn+Win=잠금 Win

■Fn+Spacebar=리셋

■Fn+오른쪽 Ctrl=배터리 조회

Fn 콤비네이션 버튼:

Windows Fn+S Fn 더블클릭하여 숫자키기능/F기능 전환

출고 설정 복원:Fn+Spacebar

백라이트가 백색광으로 3회 깜박인 후 정상 백라이트로 돌아와 성공적으로 재설정되었습니다.

FN+1= 화면 밝기 ↓	FN+2= 화면 밝기 ↑	FN+3= 창/ 데스크톱 선택 (Win+Tab)
FN+4= 컴퓨터	FN+5= 이메일함	FN+6= 홈페이지
FN+7= 이전 곡	FN+8= 재생/ 일시정지	FN+9= 다음 곡
FN+0= 음소거	FN+“-”=음량 ↓	FN+“=”=음량 ↑

Fn키를 더블클릭하여 숫자존 기능을 전환하며 이때 버튼기능:ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "-", "=",를 ESC, F1-F12기능:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS Fn+A Fn 더블클릭하여 숫자키기능/F기능 전환

출고 설정 복원:Fn+Spacebar

백라이트가 백색광으로 3회 깜박인 후 정상 백라이트로 돌아와 성공적으로 재설정되었습니다.

FN+1= 화면 밝기 ↓	FN+2= 화면 밝기 ↑	FN+3= Mission Control
FN+4= Launchpad	FN+5= 적용 없음	FN+6= 적용 없음
FN+7= 이전 곡	FN+8= 재생/ 일시정지	FN+9= 다음 곡
FN+0= 음소거	FN+“-”=음량 ↓	FN+“=”=음량 ↑

Fn키를 더블클릭하여 숫자존 기능을 전환하며 이때 버튼기능:ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "-", "=",를 ESC, F1-F12기능:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

주의: MacOS로 전환할 때 Win을 잡지 마십시오. 시스템 전환 후 Win/Alt 기능이 호환됩니다.

배터리 설명:

저전력 모드&충전

전원이 10% 미만이면 스페이스 키의 빨간불이 깜빡이고, 연결선을 삽입하여 키보드를 충전하면 스페이스 키가 5초 동안 녹색으로 켜지고, 즉시 정상 조영 모드로 돌아갑니다.

참고: 키보드의 충전 시간은 충전 시 출력에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 조회

2.4G/Bluetooth 모드에서 Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러 배터리 전력을 조회하고 백라이트를 끄고 숫자 키 1에서 0으로 정렬하여 전력 비율을 표시합니다. 놓으면 키보드가 이전 백라이트 모드로 돌아갑니다.

절전 모드

무선 모드(블루투스/2.4G)에서는 4 분 이내에 작동이 없고 키보드가 절전 모드로 전환되며 이때 백라이트가 꺼지고 키보드가 연결된 상태이며 키보드 키를 깨우는 동안 문자가 출력됩니다. 30분 동안 작동하지 않으면 키보드가 깊은 절전 모드로 전환되며 이때 키보드가 연결이 끊어지고 버튼이 키보드를 깨우고 키보드가 깨지면 자동으로 다시 연결되며 연결 후에는 정상적으로 버튼이 출력됩니다.

키보드를 어떻게 설정합니까?

1. 유선모드로 컴퓨터에 접속하여 YUNZII 홈페이지에서 해당 모델의 json 파일을 다운로드합니다.
2. VIA 사이트 열기: <https://usevia.app/> 이후 "Authorize device"를 클릭하여 장치와 연결합니다.
3. SETTINGS'를 클릭하여 'Show Design Tab'을 엽니다.
4. VIA 웹사이트 DESIGN 페이지를 열고 YUNZII에서 다운로드한 json 파일을 업로드합니다.
5. 연결이 완료되면, 사용자 지정 설정을 할 수 있습니다.

주의사항:

1. AL65 기계식 키보드는 3모드 블루투스 3.0/5.0&2.4G 무선 & TYPE-C 유선 연결이며 키보드 액세서리는 모두 액세서리 상자에 있습니다.
2. AL65 키보드는 3채널 블루투스 연결을 채택하고 블루투스 3.0-5.0 표준 통신을 지능적으로 인식합니다.
3. AL65은 QMK/VIA 키보드이며, 사용자는 YUNZII 홈페이지에서 해당 파일을 다운로드하여 VIA 홈페이지:<https://usevia.app/>를 통해 키보드 사용자 지정 설정을 할 수 있습니다.
4. 키보드가 장치에 연결되었지만 장치와 연결 또는 인식되지 않는 경우 연결 단계/모드 전환이 올바른지 확인하거나 연결선/USB 포트/신구 장치로 연결을 시도하여 문제점을 확인하십시오.
5. 키보드 뒷광변이가 어둡거나 제품이 비정상적이며 결합 출력 지연/반복 문자메시지 여부를 확인하면 Fn+ 오른쪽 Ctrl은 무선 모드 아래를 확인할 수 있는지 여부 또는 발각에 따라 결합축체를 확인할전기량이 부족하면 키캡드 충전해야 하며 축좌를 축좌석에 떨어져 나가자, YUNZII가 판매 후 지원팀을 교체해 주시기 바랍니다.
6. Win 키에서 정상적인 기능이 출력되지 않을 경우 Win 키에 불이 들어오는지 확인하고 Fn+Win 키를 눌러 Win 키를 해제하고 해결되지 않을 경우 키보드 운영체제가 MacOS로 전환(Win과 Alt 기능 전환)되었는지 확인하고 Fn+S를 눌러 Win 운영체제로 전환하십시오.
7. YUNZII AL65은 내 리튬전지를 사용하여 8000mAh 리튬 배터리를 사용하는데 제품 실내 상온에서 사용할 수 있으며 고온 또는 불충원하는 곳에 사용할 수 없습니다.
8. 제품이 손상되어 수리할 수 없는 경우 분해하거나 불에 버리지 말고, 우발적인 위험을 피하기 위해 전문 폐기물 처리장 또는 특수 재활용 박스로 보내 처리해야 합니다.
9. 이용하시다가 궁금하신 점 있으시면 언제든지 YUNZII의 A/S지원팀으로 연락주시면 48시간 내로 답변드릴겠습니다!

물품 목록:

1. AL65 키보드*1
2. TYPE-C 케이블*1
3. 스위치 및 키캡 풀러*1
4. 기능카드설명서*1
5. 2.4G 수신기*1
6. 더스트 커버*1
7. 추가 키캡 및 스위치

Spezifikation:

Modell: AL65
Typ: Mechanische Aluminium-Tastatur
Akku: 8000mAh
Layout: 65% Layout, 68-Tasten
Aufbau: Dichtung
Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden gerichtetes RGB und Seitenlicht
Größe des Produkts: 319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch
Gewicht des Produkts: 1061g/2.34lb
Anpassung: QMK&VIA
Verbindung: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Kabel Typ-C
Tastenkappen: Double-shot PBT Cherry Profile Tastenkappen
System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot Swappable: Hot-Swap-fähige Volltasten, unterstützt 3-polige oder 5-polige mechanische Tastaturschalter.


Schalter und Anzeiger Anweisung:

Umschalten




- 1 Typ-C-Anschluss
- 2 Tri-Mode Schalter 2.4G/Kabel/Bluetooth

Zeigt an

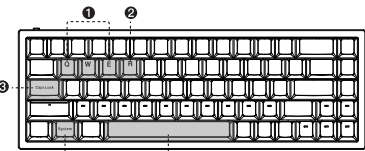

- 1 BT1/BT2/BT3
- 2 2.4G
- 3 Feststelltaste
- 4 Win sperren
- 5 Aufladen

Kabelgebundene Typ-C-Verbindung:

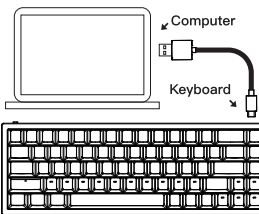


- Schalten Sie die Modustaste auf den kabelgebundenen Modus um.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel an, um Ihr Gerät anzuschließen.
- Nachdem das Gerät die Tastatur automatisch erkannt hat, ist die Verbindung erfolgreich.

Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, versuchen Sie bitte ein neues Kabel/Port/Gerät, um zu prüfen, wo das Problem liegt.

Deutsch


Bluetooth-Verbindung: Fn+Q/W/E

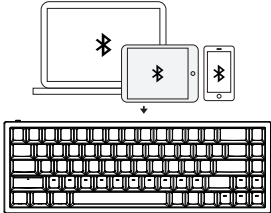

- Schalten Sie die Modustaste auf die Position BT, und die Tastatur schaltet in den Bluetooth-Modus.
- Drücken Sie kurz Fn+Q/W/E, um einen Bluetooth-Kanal auszuwählen; die Q/W/E blinken langsam blau/gelb/rot.
- Drücken Sie lange auf Fn+Q/W/E, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, und Q/W/E blinkt schnell blau/gelb/rot.
- Wählen Sie YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3 aus, um es zu verbinden. Die Kanaltaste bleibt eingeschaltet und wird dann auf die normale Hintergrundbeleuchtung zurückgesetzt.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die Q/W/E-Taste langsam. Stellen Sie die Verbindung erneut her. Wenn nach dem Umschalten der Kanäle für 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, werden die Q/W/E-Taste und die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Wenn nach dem Wechsel in den Kopplungsmodus für 60 Sekunden keine Aktion erfolgt, werden die Q/W/E-Taste und die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Wenn Sie die Verbindung erneut herstellen müssen, aktivieren Sie bitte zuerst die Tastatur.

2.4G Verbindung: Fn+R

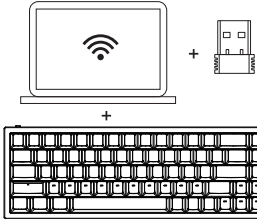

- Schalten Sie die Modustaste in die 2.4G-Position, und die Tastatur schaltet in den drahtlosen 2.4G-Modus.
- Drücken Sie lange auf Fn+R, um in den 2.4G Wireless-Pairing-Modus zu gelangen, und die R-Taste blinkt schnell grün.
- Stecken Sie den 2.4G-Dongle in einen leeren USB-Anschluss Ihres Geräts. Die R-Taste bleibt eingeschaltet und wird dann auf die normale Hintergrundbeleuchtung zurückgesetzt.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die R-Taste langsam. Stellen Sie die Verbindung erneut her. Wenn nach dem Umschalten der Kanäle für 20 Sekunden keine Bedienung erfolgt, werden die R-Taste und die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Wenn nach dem Aufrufen des Kopplungsmodus für 60 Sekunden keine Bedienung erfolgt, werden die R-Taste und die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Wenn Sie die Verbindung erneut herstellen müssen, aktivieren Sie die Tastatur bitte zuerst.

Hintergrundbeleuchtung:

Die Hintergrundbeleuchtung und die Seitenbeleuchtung der AL65-Tastatur können von QMK/VIA angepasst werden.

- Fn+Backspace=Beleuchtungseffekt EIN/AUS
- Fn+|=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern
- Fn+Enter=Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern
- Fn+↑=Helligkeit ↑
- Fn+↓=Helligkeit ↓
- Fn+→=Blinkgeschwindigkeit ↑
- Fn+←=Blinkgeschwindigkeit ↓
- Fn+Delete=Seitenlichteffekt ändern
- Fn+PgUp=Helligkeit des Seitenlichts ↑
- Fn+PgDn=Helligkeit des Seitenlichts ↓

Tastenkombination:

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+Q=BT1
- Fn+W=BT2
- Fn+E=BT3
- Fn+R=2.4G
- Fn+ESC="`"
- Fn+Links Shift+ESC="`"
- Fn+Win=Sperren Win
- Fn+Spacebar=Zurücksetzen
- Fn+Rechts Ctrl=Batteriestand prüfen

Fn-Verknüpfungen:

Windows Fn+S Doppeltes Drücken der Fn-Taste zum Umschalten zwischen Zifferntasten und F-Funktionen

Tastatur zurücksetzen: Langes Drücken von Fn+Leertaste Die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal weiß und kehrt dann in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

FN+1= Bildschirmhelligkeit ↓	FN+2= Bildschirmhelligkeit ↑	FN+3= Fenster oder Desktop auswählen (Win+Tab)
FN+4= Computer	FN+5= E-Mail	FN+6= Startseite
FN+7= Vorheriger Song	FN+8= Wiedergabe/Pause	FN+9= Nächster Song
FN+0= Stummschalten	FN+“-“= Lautstärke ↓	FN+“=”= Lautstärke ↑

Drücken Sie zweimal die Fn-Taste, um die Funktion der Zifferntasten von "ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "-", "=" auf ESC, F1-F12 umzuschalten:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS Fn+A Doppeltes Drücken der Fn-Taste schaltet zwischen Zifferntasten und F-Funktionen um

Tastatur zurücksetzen: Langes Drücken von Fn+Leertaste Die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal weiß und kehrt dann in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

FN+1= Bildschirmhelligkeit ↓	FN+2= Bildschirmhelligkeit ↑	FN+3= Missionssteuerung
FN+4= Launchpad	FN+5= Keine Funktion	FN+6= Keine Funktion
FN+7= Vorheriger Song	FN+8= Wiedergabe/Pause	FN+9= Nächster Song
FN+0= Stummschalten	FN+“-“= Lautstärke ↓	FN+“=”= Lautstärke ↑

Drücken Sie zweimal die Fn-Taste, um die Funktion der Zifferntasten von „ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, „-“, „=“ auf ESC, F1-F12 umzuschalten:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

Hinweis: Bitte sperren Sie Win nicht, wenn Sie das Tastatursystem auf MacOS umstellen, die Funktion der Win/Alt-Tasten wird vertauscht.

Akku:

Energiesparmodus&Laden

Wenn die Batterie weniger als 10 % beträgt, blinkt die Leertaste schnell rot. Wenn Sie das Kabel zum Aufladen einstecken, leuchtet die Leertaste 5 Sekunden lang grün und wechselt dann wieder in den normalen Beleuchtungsmodus.

Hinweis: Die Ladezeit der Tastatur kann je nach Leistungsunterschied während des Ladevorgangs leicht variieren.

Batterieabfrage

Wenn sich die Tastatur im 2.4G/Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie Fn+Strg rechts, um den Batteriestand abzufragen. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus, und die Zahlen 1 bis 0 leuchten auf, um den Energiewert anzuzeigen.

Energiesparmodus

Bei einer drahtlosen Verbindung (Bluetooth/2.4G) geht die Tastatur in den Ruhezustand über, wenn sie innerhalb von 4 Minuten nicht bedient wird; die Beleuchtung schaltet sich aus und die Tastatur bleibt im verbundenen Zustand. Wenn die Tasten aufgeweckt werden, werden die Zeichen gleichzeitig ausgegeben. Nach 30 Minuten ohne Bedienung geht die Tastatur in den Tiefschlafmodus über, die Verbindung wird unterbrochen und die Tastatur wird durch Drücken einer Taste aufgeweckt. Nach dem Aufwachen schaltet sich die Tastatur automatisch wieder ein. Nach dem Anschluss erfolgt die Ausgabe der Zeichen normal.

Wie kann ich die Tastatur des AL65 anpassen?

- Schließen Sie Ihre Tastatur im kabelgebundenen Modus an Ihren Computer an, und laden Sie die .json-Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunter.
- Öffnen Sie die VIA-Website: <https://usevia.app/>, und klicken Sie auf "Gerät autorisieren", um die Tastatur zu koppeln.
- Klicken Sie auf "EINSTELLUNGEN", um die Registerkarte "Design anzeigen" zu aktivieren.
- Öffnen Sie die DESIGN-Seite auf der VIA-Website und laden Sie die .json-Datei hoch, die Sie von der offiziellen YUNZII-Website heruntergeladen haben.
- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Ihre Tastatur jetzt anpassen.

ACHTUNG:

- Die AL65 mechanische Tastatur ist Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired Verbindung, die Tastatur-Zubehör sind in der Zubehör-Box.
- Die AL65-Tastatur unterstützt 3 Kanäle für die Bluetooth-Verbindung und die Intelligenz zur Erkennung der Bluetooth 3.0-5.0-Standardkommunikation.
- Die AL65 ist eine QMK/VIA-Tastatur, Kunden können die entsprechende Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunterladen und die Tastatur dann über die VIA-Website anpassen: <https://usevia.app/>
- Wenn die Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, aber vom Gerät nicht erkannt oder verbunden werden kann, prüfen Sie bitte, ob die Verbindungsschritte/Modusschalter korrekt sind, oder versuchen Sie ein neues Kabel/USB-Port/neues Gerät, um zu prüfen, wo das Problem liegt.
- Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur verunkelt oder das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wird (Verzögerungen beim Tippen oder Wiederholen von Zeichen), drücken Sie bitte Fn+Strg rechts, um den Batteriestand im drahtlosen Modus zu prüfen, oder prüfen Sie, ob der Stift des Schalters verbogen oder die Buchse gebrochen ist. Wenn es angezeigt, dass die Batterie schwach ist, laden Sie bitte die Tastatur auf; Wenn es ein Problem mit dem Stift ist, versuchen Sie bitte einen neuen Schalter, wenn es ein Problem mit der Buchse ist, kontaktieren Sie bitte unser YUNZII-Kundendienstteam.
- Wenn die Win-Taste abnormal benutzt wird, prüfen Sie bitte, ob die Win-Taste weiß leuchtet, wenn ja, drücken Sie bitte Fn+Win, um die Win-Taste zu entsperren; wenn das Problem nicht gelöst ist, prüfen Sie bitte, ob das Betriebssystem auf MacOS umgestellt wurde (die Win- und Alt-Funktion sind vertauscht), wenn ja, drücken Sie bitte Fn+S, um das System auf Windows umzustellen.
- YUNZII AL65 ist mit einem eingebauten 8000mAh Lithium-Akku ausgestattet. Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, kann das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden, bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuerquellen.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Um Unfallrisiken zu vermeiden, sollten Sie es zur Entsorgung an eine professionelle Schrottstation oder eine spezielle Recyclingbox schicken.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt oder zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZII-Kundendienstteam. Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen melden!

Inhalt Liste:

- AL65 Tastatur*1
- USB-Kabel für Type-C*1
- Schalter und Tastenkappenabzieher*1
- Funktionskarte&Handbuch*1
- 2.4G Dongle*1
- Staubschutzhülle*1
- Zusätzliche Tastenkappen und Schalter

Spécification :

Modèle : AL65

Type de clavier : Clavier mécanique en aluminium

Batterie : 8000mAh

Disposition : Disposition 65%, 68 touches

Structure : Joint d'étanchéité

Rétro-éclairage : RVB orienté vers le sud et éclairage latéral

Taille du produit : 319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch

Poids du produit : 1061g/2.34lb

Personnalisation : QMK&VIA

Connexion : Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Filaire Type-C

Claviers : Claviers PBT Cherry Profile à double frappe

Système : Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Échange à chaud : Toutes les touches sont interchangeable à chaud, et prennent en charge les commutateurs de clavier mécanique à 3 ou 5 broches.


Instruction sur les interrupteurs et les indicateurs :

Interrupteur




- 1 Port Type-C
- 2 Commutateur trimode 2.4G/câblé/bluetooth

Indique

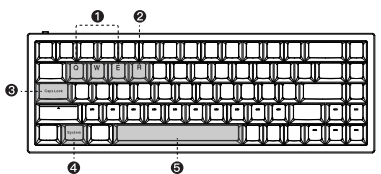

- 1 BT1/BT2/BT3
- 2 2.4G
- 3 Caps Lock
- 4 Lock Win
- 5 Chargement


Connexion Type-C filaire :

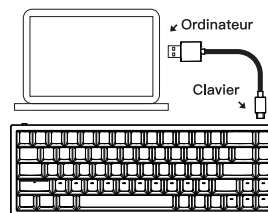

1. Basculez le bouton de mode sur le mode câblé.
2. Branchez le câble fourni dans l'emballage pour connecter votre appareil.
3. Une fois que l'appareil a automatiquement reconnu le clavier, la connexion est réussie.

Remarque : si l'appairage échoue, essayez un nouveau câble/port/appareil pour vérifier où se situe le problème.


Connexion Bluetooth: Fn+Q/W/E

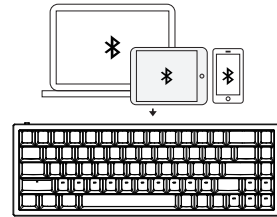

1. Placez le bouton de mode en position BT, et le clavier entre en mode Bluetooth.
2. Appuyez brièvement sur Fn+Q/W/E pour choisir un canal Bluetooth, les Q/W/E clignoteront lentement en bleu/jaune/rouge.
3. Appuyez longuement sur Fn+Q/W/E pour passer en mode d'appairage Bluetooth, et le Q/W/E clignotera rapidement en bleu/jaune/rouge.
4. Sélectionnez le YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3 pour le connecter. La touche de canal restera allumée, puis le rétroéclairage normal sera rétabli.

Remarque : Si l'appairage échoue, la touche Q/W/E clignote lentement, veuillez la reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée après avoir changé de canal pendant 20 secondes, la touche Q/W/E et le rétroéclairage s'éteignent. Si aucune opération n'est effectuée après être entré en mode d'appairage pendant 60 secondes, la touche Q/W/E et le rétroéclairage s'éteignent. Veuillez d'abord réveiller le clavier si vous devez le reconnecter.

Connexion 2.4G: Fn+R

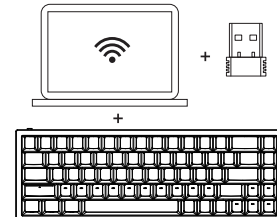

1. Mettez le bouton de mode en position 2.4G, et le clavier entre en mode sans fil 2.4G.
2. Appuyez longuement sur Fn+R pour passer en mode d'appairage sans fil 2.4G, et la touche R clignotera rapidement en vert.
3. Insérez le dongle 2.4G dans un port USB vide de votre appareil, la touche R restera allumée, puis le rétroéclairage normal sera rétabli.

Remarque : si l'appairage échoue, la touche R clignote lentement, veuillez la reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée après avoir changé de canal pendant 20 secondes, la touche R et le rétroéclairage s'éteignent. Si aucune opération n'est effectuée après être entré en mode d'appairage pendant 60 secondes, la touche R et le rétroéclairage s'éteignent. Veuillez d'abord réveiller le clavier si vous devez le reconnecter.

Rétro-éclairage :

Le rétroéclairage et l'éclairage latéral du clavier AL65 peuvent être personnalisés par QMK/VIA.

- Fn+Backspace=Effet de rétroéclairage ON/OFF
- Fn+=Modifier l'effet de rétroéclairage
- Fn+Enter=Changer la couleur du rétroéclairage
- Fn+↑=Luminosité ↑
- Fn+↓=Luminosité ↓
- Fn+→=Vitesse de clignotement ↑
- Fn+←=Vitesse de clignotement ↓
- Fn+Delete=Modifier l'effet de lumière latérale
- Fn+PgUp=Luminosité de l'éclairage latéral ↑
- Fn+PgDn=Luminosité de l'éclairage latéral ↓

Touche de raccourci :

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+Q=BT1
- Fn+W=BT2
- Fn+E=BT3
- Fn+R=2.4G
- Fn+ESC=" ` "
- Fn+Left Shift+ESC=" ~ "
- Fn+Win=Verrouiller Gagner
- Fn+Spacebar=Réinitialiser
- Fn+Right Ctrl=Vérifier le niveau de la batterie

Raccourcis Fn :

Windows **Fn+S** Appuyez deux fois sur la touche Fn pour basculer entre les touches numériques et les fonctions.

Réinitialiser le clavier : Appuyer longuement sur Fn+barre d'espace

Le rétroéclairage clignote 3 fois en blanc et revient au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

FN+1= Luminosité de l'écran ↓	FN+2= Luminosité de l'écran ↑	FN+3= Choisir une fenêtre ou le bureau (Win+Tab)
FN+4= Ordinateur	FN+5= Courrier électronique	FN+6= Page d'accueil
FN+7= Chanson précédente	FN+8= Lecture/Pause	FN+9= Chanson suivante
FN+0= Muet	FN+"_"= Volume ↓	FN+"="= Volume ↑

Une double pression sur la touche Fn permet de changer la fonction des touches numériques, de « ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "_", "+" » à ESC, F1-F12 :

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS **Fn+A** Appuyez deux fois sur la touche Fn pour basculer entre les touches numériques et les fonctions.

Réinitialiser le clavier : Appuyer longuement sur Fn+barre d'espace

Le rétroéclairage clignote 3 fois en blanc et revient au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

FN+1= Luminosité de l'écran ↓	FN+2= Luminosité de l'écran ↑	FN+3= Contrôle de mission
FN+4= La barre de lancement	FN+5= Sans fonction	FN+6= Sans fonction
FN+7= Morceau précédent	FN+8= Lecture/Pause	FN+9= Chanson suivante
FN+0= Muet	FN+"_"= Volume ↓	FN+"="= Volume ↑

Une double pression sur la touche Fn permet de changer la fonction des touches numériques, de « ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "_", "+" » à ESC, F1-F12 :

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

Remarque : Ne verrouillez pas Win lorsque vous passez au système de clavier MacOS, la fonction des touches Win/Alt sera échangée.

Batterie :

Mode faible consommation et charge

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, la barre d'espace clignote rapidement en rouge. Lorsque vous branchez le câble pour le charger, la barre d'espace reste allumée en vert pendant 5 secondes, puis revient au mode d'éclairage normal.

Remarque : le temps de charge du clavier varie légèrement en fonction de la différence de puissance pendant la charge.

Interrogation de la batterie

Lorsque le clavier est en mode 2.4G/Bluetooth, appuyez sur les touches Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie, le rétroéclairage s'éteint et les chiffres 1 à 0 s'allument pour indiquer le ratio d'énergie, lorsque vous relâchez la touche, le clavier revient à son mode de rétroéclairage précédent.

Mode économie d'énergie

En cas de connexion sans fil (Bluetooth/2.4G), si aucune opération n'est effectuée dans les 4 minutes, le clavier entre en mode veille, la lumière s'éteint et le clavier reste connecté. Lorsque les touches sont réveillées, les caractères sont émis en même temps. Après 30 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode sommeil profond, le clavier se reconnecte et le clavier se réveille en appuyant sur une touche. Le clavier se reconnecte automatiquement après le réveil. Après la connexion, la sortie des caractères est normale.

Comment personnaliser votre clavier AL65 ?

1. Connectez votre clavier à votre ordinateur en mode filaire, et téléchargez le fichier .json depuis le site officiel de YUNZII.
2. Ouvrez le site Web de VIA : <https://usevia.app/>, et cliquez sur « Authorize device » pour appairer le clavier.
3. Cliquez sur « SETTINGS » pour activer l'onglet « Show Design Tab ».
4. Ouvrez la page DESIGN sur le site Web de VIA, et chargez le fichier .json que vous avez téléchargé depuis le site Web officiel de YUNZII.
5. Une fois la connexion terminée, vous pouvez maintenant personnaliser votre clavier.

ATTENTION :

1. Le clavier mécanique AL65 est tri-mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G sans fil&TYPE-C connexion filaire, les accessoires du clavier sont dans la boîte d'accessoires.
2. Le clavier AL65 prend en charge 3 canaux de connexion Bluetooth et est capable de reconnaître la communication standard Bluetooth 3.0-5.0.
3. Le AL65 est un clavier QMK/VIA, les clients peuvent télécharger le fichier correspondant sur le site officiel de YUNZII, puis personnaliser le clavier via le site Web de VIA : <https://usevia.app/>.
4. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'il ne peut pas être reconnu ou connecté par l'appareil, veuillez vérifier si les étapes de connexion/le mode de commutation sont corrects, ou essayez un nouveau câble/port USB/un nouvel appareil pour vérifier où se situe le problème.
5. Lorsque le rétroéclairage du clavier diminue ou que le produit est utilisé de manière anormale (retards lors de la frappe ou répétition de caractères), appuyez sur Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie en mode sans fil, ou vérifiez si la broche de l'interrupteur est pliée ou si la prise a été cassée. S'il indique que la batterie est faible, veuillez recharger le clavier ; s'il s'agit d'un problème de broche, veuillez essayer un nouveau commutateur, s'il s'agit d'un problème de prise, veuillez contacter notre équipe de service après-vente YUNZII.
6. Si le problème n'est pas résolu, vérifiez si le système d'exploitation a été remplacé par MacOS (les fonctions Win et Alt sont échangées). Si c'est le cas, appuyez sur Fn+S pour basculer le système vers Windows.
7. YUNZII AL65 est conçu avec une batterie au lithium 8000mAh intégrée, pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur à température ambiante, veuillez ne pas l'utiliser à des températures élevées ou à proximité de sources de feu.
8. Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de recyclage professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter tout risque d'accident.
9. Si vous avez des questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente de YUNZII, nous vous répondrons dans les 48 heures !

Liste du contenu :

1. Clavier AL65*1
2. Câble USB pour TYPE-C*1
3. Extracteur de commutateur et de capuchon de touche*1
4. Carte de fonction et manuel*1
5. Dongle 2.4G*1
6. Housse de protection*1
7. Claviers et interrupteurs supplémentaires

Informazioni sul prodotto:

Modello: AL65
 Tipo di tastiera: tastiera meccanica in alluminio
 Batteria: 8000mAh
 Layout dei tasti: 65% di layout, 68 tasti
 Struttura: guarnizione
 Illuminazione: RGB, retroilluminazione della posizione inferiore della lampada, luce laterale
 Dimensioni del prodotto: 319,4*110*39,9mm/12,57*4,33*1,57inch
 Peso del prodotto: 1061g/2.34lb
 Personalizzazione: QMK&VIA
 Connettività: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Wired
 Keycaps: Doppio stampaggio a iniezione PBT altezza originale keycaps
 Sistemi compatibili: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
 Sostituibile a caldo: supporto dell'albero dei tasti completo sostituibile a caldo, supporto del corpo dell'asse sostituibile a caldo a 3/5 pin.


Istruzioni per interruttori e indicatori luminosi:

Interruttore




- 1 Porta di connessione di tipo C
- 2 2.4G/Cablato/Bluetooth interruttore a tre modalità

Indicatori luminosi

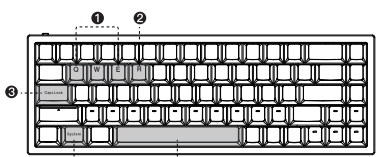

- 1 Indicatore di connessione Bluetooth
- 2 2.4G indicatore luminoso di connessione
- 3 Indicatore luminoso della cassa
- 4 Blocco Win indicatore luminoso
- 5 Indicatore luminoso di carica


Connexion Type-C filaire:

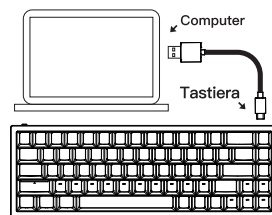

1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione cablata e la tastiera entra in modalità Type-C cablata.
2. Inserire il cavo Type-C in dotazione nel connettore e collegarlo al dispositivo.
3. Dopo che il dispositivo ha riconosciuto automaticamente la tastiera, la connessione è riuscita.

Nota: se la connessione non riesce, provare a ricollegarsi con un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare il problema.


Connessione Bluetooth: Fn+Q/W/E

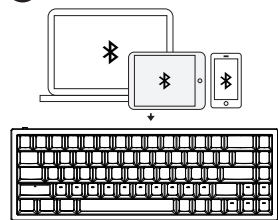

1. Portare l'interruttore di modalità in posizione BT, la tastiera entra in modalità Bluetooth.
2. Premere brevemente Fn+Q/W/E per selezionare il canale Bluetooth; a questo punto, il tasto lampeggia lentamente in blu/giallo/rosso.
3. Premere a lungo Fn+Q/W/E per accedere alla modalità di abbinamento Bluetooth; a questo punto il tasto lampeggia in blu/giallo/rosso.
4. Selezionare YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3 per collegarlo. Il tasto canale rimarrà acceso, quindi tornerà alla normale retroilluminazione.

Nota: se l'associazione fallisce, il tasto Q/W/E lampeggerà lentamente, ricollegarlo. Se non si verifica alcuna operazione dopo aver cambiato canale per 20 secondi, il tasto Q/W/E e la retroilluminazione si spegneranno; se non si verifica alcuna operazione dopo essere entrati in modalità di associazione per 60 secondi, il tasto Q/W/E e la retroilluminazione si spegneranno, riattivare prima la tastiera, se è necessario ricollegarla.

Connessione 2.4G: Fn+R

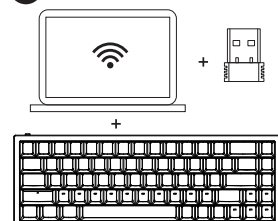

1. Portare l'interruttore di modalità in posizione 2.4G, la tastiera entra in modalità wireless 2.4G.
2. Tenere premuto Fn+R per entrare in modalità codice di coppia 2.4G, la tastiera lampeggia in verde.
3. Inserisci il dongle 2.4G in una porta USB vuota del tuo dispositivo, il tasto R rimarrà acceso e poi tornerà alla normale retroilluminazione.

Nota: se l'associazione fallisce, il tasto R lampeggerà lentamente, ricollegarlo. Se non si verifica alcuna operazione dopo aver cambiato canale per 20 secondi, il tasto R e la retroilluminazione si spegneranno; se non si verifica alcuna operazione dopo essere entrati in modalità di associazione per 60 secondi, il tasto R e la retroilluminazione si spegneranno, riattivare prima la tastiera se è necessario ricollegarla.

Istruzioni operative per l'illuminazione:

La retroilluminazione e l'illuminazione laterale della tastiera AL65 possono essere impostate tramite QMK/VIA.

- Fn+Backspace=Effetto retroilluminazione ON/OFF
- Fn+|=Commuta la modalità di retroilluminazione.
- Fn+Enter=Cambia il colore della retroilluminazione
- Fn+↑=Luminosità retroilluminazione+
- Fn+↓=Luminosità retroilluminazione-
- Fn+→=Velocità retroilluminazione+
- Fn+←=Velocità retroilluminazione-
- Fn+Delete=Modalità luce laterale
- Fn+PgUp=Luminosità luce laterale+
- Fn+PgDn=Luminosità luce laterale-

Tasto di scelta rapida:

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+Q=Bluetooth 1
- Fn+W=Bluetooth 2
- Fn+E=Bluetooth 3
- Fn+R=2.4G
- Fn+ESC= " ~ "
- Fn+Altia Shift+ESC= " ~ "
- Fn+Win=Blocco Win
- Fn+Spacebar=Ripristino tastiera
- Fn+Destra Ctrl=Chiedere livello batteria

Combinazione di tasti Fn:

Windows **Fn+S** Fare doppio clic su Fn per cambiare la funzione dei tasti numerici/F

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo Fn+spazio. La retroilluminazione lampeggia in bianco per 3 volte e poi ritorna alla retroilluminazione normale, il ripristino è riuscito.

FN+1= Luminosità schermo -	FN+2= Luminosità schermo +	FN+3= Seleziona finestra/Desktop (Win+Tab)
FN+4= Mio computer	FN+5= Mail	FN+6= Casa
FN+7= Canzone precedente	FN+8= Play/Pausa	FN+9= Canzone successiva
FN+0= Muet	FN+"-"= Volume -	FN+"+="= volume +

Fare doppio clic sul tasto Fn per cambiare la funzione dell'area digitale; in questo momento, i tasti funzione: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "-", "=", "+" passano a: ESC, funzione F1-F12:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS **Fn+A** Fare doppio clic su Fn per cambiare la funzione dei tasti numerici/F

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo Fn+spazio. La retroilluminazione lampeggia in bianco per 3 volte e poi ritorna alla retroilluminazione normale, il ripristino è riuscito.

FN+1= Luminosità schermo -	FN+2= Luminosità schermo +	FN+3= Controllo attività
FN+4= Pad di lancio	FN+5=	FN+6=
FN+7= Canzone precedente	FN+8= Play/Pausa	FN+9= Chanson suivante
FN+0= Mute	FN+"-"= volume -	FN+"+="= volume +

Fare doppio clic sul tasto Fn per cambiare la funzione dell'area digitale; in questo momento, i tasti funzione: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "-", "=", "+" passano a: ESC, funzione F1-F12:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

Nota: non bloccare Win quando si passa a MacOS, le funzioni Win/Alt saranno scambiate dopo il passaggio al sistema.

Descrizione del livello di potenza:

Modalità batteria scarica e ricarica

Quando il livello di carica è inferiore al 10%, la luce rossa della barra spaziatrice lampeggia velocemente; quando si collega il cavo per ricaricare la tastiera, la barra spaziatrice si illumina di verde per 5 secondi e poi torna alla modalità di luce normale.

Nota: la durata della ricarica della tastiera può variare leggermente a seconda della potenza utilizzata per la ricarica.

Indagine sul livello della batteria

In modalità 2.4G/Bluetooth, tenere premuto Fn+Ctrl destro per interrogare il livello della batteria; la retroilluminazione si spegne e i tasti numerici da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale di energia. Quando viene rilasciata, la tastiera torna alla modalità di retroilluminazione precedente.

Modalità di risparmio energetico

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), in assenza di operazioni entro 4 minuti, la tastiera entra in modalità di ibernazione; a questo punto la retroilluminazione è spenta, la tastiera è in uno stato di connessione, sveglia i tasti della tastiera allo stesso tempo, c'è l'uscita dei caratteri. 30 minuti senza operazioni, la tastiera entra in modalità di ibernazione profonda; a questo punto, la tastiera è scollegata, il tasto della tastiera per svegliare la tastiera, la tastiera si sveglia automaticamente alla connessione, torna alla connessione della normale uscita dei tasti.

Come personalizzare la tastiera?

1. Collegare il computer in modalità cablata e scaricare il file json del modello corrispondente dal sito ufficiale di YUNZII.
2. Aprire il sito web di VIA: <https://usevia.app/>, fare clic su "Autorizza dispositivo" per connettersi al dispositivo. 3. Fare clic su "Impostazioni" e aprire "Mostra scheda design".
3. Fare clic su "IMPOSTAZIONI" e aprire la scheda "Mostra design". 4. Fare clic sulla pagina DESIGN di YUNZII.
4. Fare clic sulla pagina DESIGN del sito web di VIA e caricare il file json scaricato da YUNZII. 5. Fare clic sul pulsante "Design".
5. Una volta completata la connessione, è possibile effettuare le impostazioni personalizzate.

Note:

1. questa tastiera meccanica AL65 è tri-mode Bluetooth 3.0/5.0 & 2.4G wireless e connessione cablata TYPE-C, gli accessori della tastiera sono nella scatola degli accessori.
2. La tastiera AL65 utilizza una connessione Bluetooth a 3 canali e riconosce in modo intelligente la comunicazione standard Bluetooth 3.0-5.0.
3. AL65 è una tastiera QMK/VIA; gli utenti possono personalizzare le impostazioni della tastiera scaricando i file corrispondenti dal sito ufficiale YUNZII e dal sito VIA: <https://usevia.app/>.
4. Quando la tastiera è collegata a un dispositivo, ma il dispositivo non può essere collegato o riconosciuto, verificare che i passaggi di connessione/comutazione di modalità siano corretti, oppure provare a collegarsi con un altro cavo/porta USB/nuovo dispositivo per verificare il problema.
5. Se la retroilluminazione della tastiera è attenuata o il prodotto non funziona correttamente e i caratteri emessi dai tasti sono ritardati o ripetuti, premere Fn+Ctrl destro per verificare la carica della batteria in modalità wireless o controllare se i perni del corpo dell'albero dei tasti sono piegati e il supporto dell'albero non è staccato. Se la batteria è scarica, è necessario caricare la tastiera in tempo; se si tratta di un problema del corpo dell'asse, sostituire il corpo dell'asse con uno nuovo e se il supporto dell'asse si stacca, contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII.
6. Quando il tasto Win non è in grado di emettere una funzione normale, controllare se il tasto Win è illuminato con luce bianca, in caso affermativo, premere Fn+Win per sbloccare il tasto Win; se non è possibile risolvere il problema, controllare se il sistema operativo della tastiera è stato commutato in MacOS (le funzioni Win e Alt sono commutate), in caso affermativo, premere Fn+S per passare al sistema operativo Win.
7. YUNZII AL65 è progettata con batteria al litio incorporata, questa tastiera utilizza una batteria al litio da 8000 mAh, per la sicurezza dell'utente, il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi a temperatura ambiente, si prega di non utilizzarlo a temperature elevate o vicino a fonti di fuoco.
8. Se il prodotto è danneggiato in modo irreparabile, si prega di non smontarlo o gettarlo nel fuoco, ma di inviarlo a una stazione di smaltimento professionale o a un contenitore speciale per il riciclaggio per evitare il rischio di incendi.
9. In caso di problemi durante l'uso, non esitate a contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII, vi risponderemo entro 48 ore!

Elenco degli articoli:

1. Tastiera AL65 *1
2. Cavo TYPE-C *1
3. Strumento 2 in 1 per scollegare i tasti e gli alberi *1
4. Manuale della scheda funzionale*1
5. Ricevitore 2.4G *1
6. Coperchio antipolvere *1
7. Tappi e alberi delle chiavi

Especificaciones:

Modelo: AL65

Tipo: teclado mecánico de aluminio

Batería: 8000mAh

Diseño: 65% Layout, 68 Teclas

Estructura: Junta

Retroiluminación: RGB hacia el sur y luz lateral

Tamaño del producto: 319.4*110*39.9mm/12.57*4.33*1.57inch

Peso del producto: 1061g/2.34lb

Personalización: QMK&VIA

Modo de conexión: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Cable Tipo-C

Chaquetas: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps

Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Enchufe en caliente: enchufe en caliente de clave completa, soporte para interruptor mecánico de teclado de 3 o 5 agujas.

Cambiar e indicar instrucciones:


Interruptor



1 Puerto Tipo-C

2 Interruptor de tres modos 2.4G / Cable / Bluetooth

Indicó:

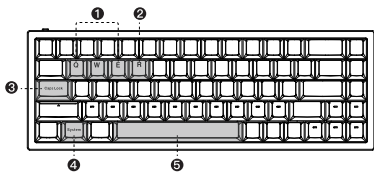

1 BT1/BT2/BT3


2 2.4G

3 Caps Lock

4 Lock Win

5 Charging


Conexión por cable Tipo-C:

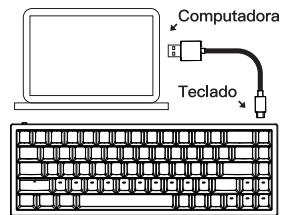

1. Cambie el botón del modo al modo conectado.
2. Inserte el cable que viene con el paquete para conectar su equipo.
3. Una vez que el dispositivo haya reconocido automáticamente el teclado, la conexión será exitosa.

Nota: Si el emparejamiento falla, pruebe un nuevo cable / puerto / dispositivo para comprobar el problema.


Conexión bluetooth: Fn+Q/W/E

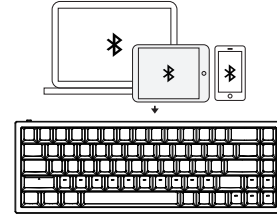

1. Cambie el botón del modo a la posición Bluetooth y el teclado al modo bluetooth.
2. Presione Fn+Q/W/E en corto para elegir el canal bluetooth, y Q/W/E parpadea lentamente azul / amarillo / rojo.
3. Presione Fn+Q/W/E durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento bluetooth, y Q/W/E parpadeará rápidamente azul / amarillo / rojo.
4. Seleccione el YUNZII AL65 BT1/BT2/BT3 para conectarlo. La tecla de canal permanecerá encendida y luego se restaurará a la luz de fondo normal.

Nota: Si el emparejamiento falla, la tecla Q/W/E parpadeará lentamente, vuelva a conectarla. Si no se realiza ninguna operación después de cambiar de canal durante 20 segundos, la tecla Q/W/E y la luz de fondo se apagarán; si no se realiza ninguna operación después de ingresar al modo de emparejamiento durante 60 segundos, la tecla Q/W/E y la luz de fondo se apagarán; primero active el teclado si necesita volver a conectarlo.

Conexión 2.4G: Fn+R

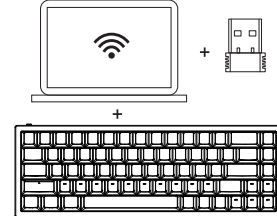

1. Cambie el botón del modo a la posición 2.4G y el teclado entre en el modo inalámbrico 2.4G.
2. Presione Fn+R durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento inalámbrico 2.4G, y el botón R parpadeará rápidamente en Verde.
3. Inserte el adaptador 2.4G en un puerto USB vacío de su dispositivo, la tecla R permanecerá encendida y luego se restaurará a la luz de fondo normal.

Nota: Si el emparejamiento falla, la tecla R parpadeará lentamente, vuelva a conectarla. Si no se realiza ninguna operación después de cambiar los canales durante 20 segundos, la tecla R y la luz de fondo se apagarán; si no se realiza ninguna operación después de ingresar al modo de emparejamiento durante 60 segundos, la tecla R y la luz de fondo se apagarán; primero active el teclado si necesita volver a conectarlo.

Retroiluminación:

La retroiluminación y las luces laterales del teclado AL65 se pueden personalizar con QMK/VIA.

■ Fn+Backspace=Efecto de retroiluminación ON/OFF

■ Fn+|=Cambiar el efecto de retroiluminación

■ Fn+Enter=Cambiar el color de la retroiluminación

■ Fn+↑=Brillo ↑

■ Fn+↓=Brillo ↓

■ Fn+→=Velocidad de parpadeo ↑

■ Fn+←=Velocidad de parpadeo ↓

■ Fn+Delete=Cambiar el efecto de la luz lateral

■ Fn+PgUp=Brillo de la luz lateral ↑

■ Fn+PgDn=Brillo de la luz lateral ↓

Tecla de acceso directo:

■ Fn+A=MacOS

■ Fn+S=Windows

■ Fn+Q=Bluetooth 1

■ Fn+W=Bluetooth 2

■ Fn+E=Bluetooth 3

■ Fn+R=2.4G

■ Fn+ESC= " ~ "

■ Fn+Izquierda Shift +ESC= " ~ "

■ Fn+Win=Sellar la victoria

■ Fn+Spacebar=Restablecer

■ Fn+Destra Ctrl=Comprobar la batería

Atajo FN:

Windows **Fn+S** Doble clic en la tecla FN para cambiar entre las funciones de la tecla digital / F

Restablecer el teclado: presione FN + barra espaciadora durante mucho tiempo

La retroiluminación parpadeará tres veces en blanco y volverá al modo normal de iluminación, lo que indica que el reinicio ha sido exitoso.

FN+1= Brillo de la pantalla ↓	FN+2= Brillo de la pantalla ↑	FN+3= Ventana de selección o escritorio (Win+Tab)
FN+4= Computadora	FN+5= Correo electrónico	FN+6= Página principal
FN+7= Canción anterior	FN+8= Reproducción / pausa	FN+9= Próxima canción
FN+0= Silencio	FN+"-"= Volumen ↓	FN+"="= volumen ↑

Haga doble clic en la tecla FN para cambiar la función de la tecla digital de "ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '-', '=', 'to ESC, F1-F12:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

MacOS **Fn+A** Doble clic en la tecla FN para cambiar entre las funciones de la tecla digital / F

Restablecer el teclado: presione FN + barra espaciadora durante mucho tiempo

La retroiluminación parpadeará tres veces en blanco y volverá al modo normal de iluminación, lo que indica que el reinicio ha sido exitoso.

FN+1= Brillo de la pantalla ↓	FN+2= Brillo de la pantalla ↑	FN+3= Control de tareas
FN+4= Tablero de arranque	FN+5= Sin función	FN+6= Sin función
FN+7= Canción anterior	FN+8= Reproducción / pausa	FN+9= Próxima canción
FN+0= Silencio	FN+"-"= Volumen ↓	FN+"="= Volumen ↑

Haga doble clic en la tecla FN para cambiar la función de la tecla digital de ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, "-", "=", "a esc, F1 - F12:

FN+F1= 1	FN+F2= 2	FN+F3= 3
FN+F4= 4	FN+F5= 5	FN+F6= 6
FN+F7= 7	FN+F8= 8	FN+F9= 9
FN+F10= 0	FN+F11= F11	FN+F12= F12

Nota: al cambiar el sistema de teclado a macos, no bloquee win, se intercambiarán las funciones de la tecla Win/Alt.

Batería:

Modo de bajo consumo de energía y carga

Cuando la batería esté por debajo del 10%, la barra espaciadora parpadeará rápidamente en rojo; Al insertar el cable para cargar, la barra espaciadora permanecerá verde durante 5 segundos y luego volverá al modo normal de iluminación.

Nota: El tiempo de carga del teclado será ligeramente diferente debido a la diferencia de Potencia durante el proceso de carga.

Consulta de la batería

Cuando el teclado esté en modo 2.4G/Bluetooth, presione la tecla FN + derecha Ctrl para comprobar la batería, la retroiluminación se apagará, los números 1 a 0 se encenderán para mostrar la relación de potencia, y después de soltarlo, el teclado volverá al modo de retroiluminación anterior.

Modo de ahorro de energía

Cuando se conecta inalámbricamente (Bluetooth/2.4G), si no se opera en 4 minutos, el teclado entrará en modo de sueño, las luces se apagarán y el teclado estará conectado. Cuando se despierta la tecla, el carácter se emite al mismo tiempo. Después de 30 minutos sin operación, el teclado entra en modo de sueño profundo, el teclado se desconectará y presionar una tecla despertará el teclado. El teclado se reconectará automáticamente cuando se despierte. Después de conectarse, la salida de caracteres es normal.

Cómo personalizar el teclado AL65?

1. Conecte el teclado a la computadora por cable y descargue el archivo. json desde el sitio web oficial de YUNZII.
2. Abra el sitio web VIA: <https://usevia.app/>, Y luego haga clic en "dispositivos autorizados" para emparejar el teclado.
3. Haga clic en "configuración" para abrir la "ficha diseño de visualización".
4. Abra la página de diseño en el sitio web via y suba el archivo. DESIGN que descargó del sitio web oficial de yunzii.
5. Una vez completada la conexión, ahora puede personalizar el teclado.

Atención:

1. AL65 teclado mecánico es una conexión inalámbrica y por Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C de tres modos, con accesorios de teclado en la Caja de accesorios.
2. El teclado 2.al65 admite tres canales de conexión Bluetooth para identificar inteligentemente la comunicación estándar Bluetooth 3.0-5.0.
3. AL65 es el teclado qmk / via. los clientes pueden descargar los archivos correspondientes del sitio web oficial de yunzii y luego personalizar el teclado a través del sitio web VIA: <https://usevia.app/>
4. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo pero el dispositivo no pueda reconocerlo o conectarlo, verifique que el paso / modo de conexión es correcto o pruebe un nuevo cable / puerto USB / nuevo dispositivo para comprobar el problema.
5. Cuando la retroiluminación del teclado se oscurezca o el uso del producto sea anormal (algún retraso al mecanografiar o repetir caracteres), presione FN + derecha Ctrl en modo inalámbrico para comprobar la batería o si el pin del interruptor está doblado o si el enchufe está dañado. Si se indica que la batería es baja, cargue el teclado; Si se trata de un problema de pin, pruebe un nuevo interruptor, si se trata de un problema de enchufe, Póngase en contacto con nuestro equipo post - venta yunzii.
6. Cuando el uso de la tecla Win es anormal, verifique si la tecla Win se enciende en blanco, y si se enciende, presione FN+Win para desbloquear la tecla win; Si no se resuelve, verifique que el sistema operativo se ha cambiado a MacOS (se han intercambiado las funciones Win y alt) y, en caso afirmativo, presione FN+S para cambiar el sistema a windows.
7. YUNZII AL65 está diseñado con una batería de litio incorporada de 8000mAh, para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar en interiores a temperatura ambiente, por favor, no lo use a altas temperaturas o cerca de la fuente de fuego.
8. Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación profesional de residuos o a una caja de reciclaje especial para su eliminación para evitar riesgos inesperados.
9. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el uso, Póngase en contacto con el equipo post - venta de YUNZII, ¡le responderemos en 48 horas!

Lista de contenidos:

1. Teclado al65*1
2. Cable USB del Tipo-C*1
3. Interruptor y Extractor de Tapa de llave*1
4. Tarjetas y Manuales Funcionales*1
5. 2.4G Perro Cifrado*1
6. Cubierta Antipolvo*1
7. Chaquetas e Interruptores Adicionales